

ORANGE

FCP-S250/S370/S550/S750



Kérjük olvassa el a kezelési utasítást, mielőtt üzembe helyezi a szivattyút! Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.

Használat előtti figyelmeztetés:

Mielőtt üzembe helyezné a szivattyút, gondoskodjon a megfelelő földelés kiépítéséről. Így elkerülhető a balesetveszély ha az elektromos szigetelés sérült lenne.

Figyelmeztetés a földelő kábel csatlakoztatására.

A földelést mindig az elektromos hálózat földeléséhez kössük. Ne csatlakoztassuk gázcsőhöz, vagy más kábelhez, mert balesetet, robbanást okozhat.

Kerüljük a szivattyú szárazon történő futását. Első indítás előtt töltsük fel a szivattyút vízzel. A víz nélküli járatás a szivattyú élettartamát rövidíti, illetve a járókerék csúszógyűrű, vagy a motor károsodásához vezethet.

A szivattyút uszodavíz szállításra fejlesztették ki, a víz maximális hőmérséklete: 60 °C, maximális nyomás : 10 bar.

A környezet maximális hőmérséklete: 40 °C

A szivattyú kizárólag víz szállítására használható. Olaj, benzin gyúlékony anyag szállítása tűz és robbanásveszélyes, illetve a szivattyú tönkremehet.

Ne tegyük a ki a szivattyút közvetlen napsugárzásnak, illetve védjük az esőtől, mert élettartama rövidülhet, illetve áramütést okozhat.

Bekapcsolást megelőzően ellenőrizzük a szivattyú állapotát. A motor tengelyét csavarhúzó segítségével forgassuk meg. Ellenőrizzük, hogy sem por, sem homok nem került a forgó és tömítő részekhez.

Használat hosszú időre történő leállás esetén.

Hosszú leállást követően a csúszógyűrűk összetapadhatnak, amely meggátolja a szivattyú indítását. Ilyen esetben indítás előtt mindig tegyük meg a következőket. A szivattyút kapcsoljuk le a hálózatról, és csavarhúzóval vagy valamilyen szerszámmal forgás iránnyal ellentétesen forgassuk meg a motor tengelyét.

Beüzemelés előtti ellenőrzés.

A szivattyút olyan magasra kell elhelyezni, amilyen magasra csak lehet.

A csövezés maximális távolságát a szivattyú teljesítménye határozza meg.

Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy a forgó részek szabadon mozognak. Egy csavarhúzó segítségével a légterelő lapátot forgassuk meg.

Útmutató a beüzemeléshez.

A szivattyút rögzítsd szilárd alapra, annak érdekében, hogy ne mozduljon el.

Úgy helyezze el a szivattyút a gépházban, hogy a beüzemelést követően is könnyen hozzáférhető legyen, esetleges szerelés miatt.

A szivattyút vízszint alá helyezze el.

Ne használjon teflon szalagot az O gyűrűs vagy lapos tömítés esetén. Szükség esetén cserélje ki ezeket.

A szivattyúhoz különböző elektromos, vagy kézi szelepek csatlakoztathatók. Kerülni kell a túl sok könyök illetve idom használatát, mert ezek növelik a vízcsöpögés veszélyét, illetve növelik az áramlás ellenállását.

Különleges figyelmeztetés:

A szivattyút csak szakképzett villanyszerelő helyezheti üzembe. (FI relé, 3 mm pólustávolság.) .

Amennyiben a készüléket hosszabb időre üzemben kívül helyezi, (téli leállítás), szerelje le, és tárolja fagymentes helyen

A szivattyú működtetése:

Győződjön meg a csővezeték megfelelő átmérőjéről.

Ellenőrizze az elektromos csatlakoztatásokat.

Vegye figyelembe a gyártó által előírt műszaki adatokat.

Ellenőrizze az elektromos feszültségét, és a hálózat terhelhetőségét.


Amennyiben a készüléket nem megfelelően üzemelik be, az a garancia elvesztését vonja maga után.

A szivattyút biztosítókkal , és életvédelmi relével (30mA-es érzékenységű) védett hálózatra kösse.

Távolítsa el a kötődoboz fedelét, kösse be a 3 ér mindegyikét, (vezeték keresztmetszet minimum 1,5 mm²)

Kösse be a fázis és a O érpárt az L-N jelű csatlakozási pontba, a földelést pedig a földelés jellel ellátott csatlakozási pontba. (zöld-sárga vezeték)

Tegye vissza a kötődoboz fedelét.

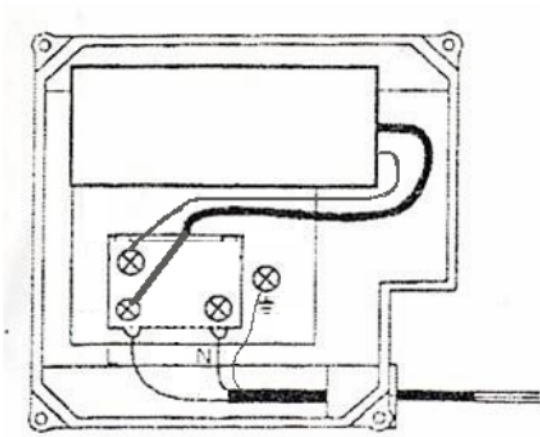

A szivattyú első indítása:

A működés megkezdése előtt töltsük fel a szivattyút a következőképpen.

Az előszűrő tető leszerelését követően töltsük fel a szivattyút vízzel.

Bekapcsolás előtt biztosítsuk a nyomóág szabad áramlását.

Bekapcsolást követően a szivattyú szűrőházában folyamatosan víznek kell lennie, amennyiben a szivattyú nem telik meg vízzel, állítsa le, töltsse fel vízzel, majd indítsa újra a készüléket.

TECHNICAL DATA

Model	HP	KW	V		A		P1(KW)		Q	L/min	25	50	75	100	125
			1~	3~	1~	3~	1~	3~							
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~		m³/h					
FCP-180S	0.25	0.18	220		1.4		0.32		H(m)	8	7	5	2		
FCP-250S	0.33	0.25	220		1.7		0.43	9.5		8	6.5	5	3		

TECHNICAL DATA

Model	HP	KW	V		A		P1(KW)		Q	L/min	0	40	80	120	160	215	265	290	340
			1~	3~	1~	3~	1~	3~											
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~		m³/h									
FCP-370S	0.5	0.37	220		3.1		0.68	0.65	H(m)	12.5	12.4	12.3	12.0	10.7	7.5				
FCP-550S	0.75	0.55	220		4.2		0.95	0.91		15.2	15.0	14.9	14.8	13.6	11.0	7.8			
FCP-750S	1	0.75	220		5.3		1.15	1.1		17.0	16.8	16.6	16.2	15.3	12.9	9.5	7.5		
FCP-1100S2	1.5	1.1	220		7.4		1.8	1.7		19.0	18	17.2	16.6	15.8	14	13	11	8.5	

JÓTÁLLÁSI JEGY

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE, CÍME:

Garancia-bélyegző helye

KÉSZÜLÉK (TERMÉK) TÍPUSA:

GYÁRTÁSI SZÁMA:

Importőr:

Gyártó:

A jótállási jegy felhasználása

- Jelen jótállási jegy a fent megjelölt termék (készülék) jótállási időszakban történő esetleges meghibásodásaira és javítására vonatkozik. A vásárló a jótállási igényét csak a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával együtt érvényesítheti.
- A javítószerviz jótállási, javítási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy alapján végez. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Elvesztett jótállási jegy pótlására nincs lehetőség.
- A jótállási jegy kitöltését a vásárláskor és/vagy az üzembe helyezéskor kell elvégezni. A kitöltetlen vagy hiányos kitöltött jótállási jegy érvénytelen.
- Minden, a jótállással kapcsolatos javítást kizárólag a javítószerviz vagy a kereskedő szerződött partnerszervizei végezhetnek el. Ha a termék javítását, átalakítását – a jótállási időn belül – nem a javítószerviz vagy partnerszerviz végezte, a jótállási felelősség megszűnik. Az egyéb szervizek vagy magánszemélyek esetleges nem szakszerű javításából eredő károkért a kereskedő felelősséget nem vállal, a javítás költségeit nem téríti meg.

A jótállási igény érvényesítése

- o A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek kell bejelentenie. A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni.
- o Jelen jótállás a vásárlás / üzembehelyezés napjától **számított 1 év időtartamig**, Magyarország területére terjed.
- o A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
- o A termék jelentős alkatrésze cseréje esetén a garancia a jelentős alkatrész vonatkozásában újratekődik.
- o A jótállás teljesítési helye a Kerex Uszodatechnika Kft központi telephelye.

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai

A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §-ában, valamint az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 6. § (2) bekezdésében, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg:

- A vásárló elsősorban a termék/készülék **kijavítását**, annak eredménytelensége esetén **kicserélését** kérheti, feltéve, hogy ezen igényeinek teljesítése nem lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget nem eredményez (más igény teljesítésével összehasonlítva). A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
- Ha a kereskedő a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a kereskedő költségére.
- A vásárló a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
- A hibás terméket a javítószerviz elsősorban a helyszínen javítja meg. Amennyiben a helyszíni javítás nem lehetséges, a termék le- és felszereléséről, valamint szállításáról a javítószerviz gondoskodik. Ha a vásárló maga gondoskodik a leszerelésről és szállításról, külön költségtérítést ezért a javítószervizzel szemben nem érvényesíthet. Amennyiben a helyszíni szemle vagy a javítás során a jótállási kötelezettség megszűnésére derül fény, akkor a vásárló köteles a kiszállás és az elvégzett javítás költségeit megtéríteni.

- Javítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be.
- Ha a vásárlónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kijavítást, illetve a kicserélést a kereskedő nem vállalja, vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, a vásárló megfelelő **árleszállítást** igényelhet vagy a termék/készülék visszaszolgáltatása fejében kérheti a vásárláskori vételár teljes visszatérítését is (**elállás**). Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén

Fogyasztói szerződés esetén, amennyiben a vásárlás 2004. június 30. napjáig történt, és a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől térítésköteles *szakvéleményt* kérhet. Ha a vásárló a fentiek szerint kíván eljárni, a kereskedő köteles a vásárló részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható. Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni. Ez az eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék. További vita esetén a felek az illetékes helyi bírósághoz fordulhatnak. A jótállás nem érinti a vásárló jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait.

Jótállási felelősségünk kizárása

1. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes, a használati utasítástól eltérő, szakszerűtlen használat, kezelés, átalakítás, helytelen tárolás, baleset, elemi kár, túlterhelés, külső behatás vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. Amennyiben a terméket megbontották, vagy a készüléken javítási kísérlet történt, a készülék vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik. Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra.
2. A karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, levegő- és egyéb szűrőtisztítás, olajozás stb.) a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli, díjköteles javításra a javítószerviz ilyenkor is kötelezhető.
3. A termék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek körébe, ezt a vásárló kérésére a javítószerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja.

A kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás (üzembe helyezés) keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.

A kereskedő a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát a fogyasztónak át kell adni.

A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Jótállási jegy a kötelező jótállási időre	Levágandó jótállási javítási szelvények	Jótállási jegy a kötelező jótállási időre	Levágandó jótállási javítási szelvények
Bejelentés időpontja:		Bejelentés időpontja:	
Bejelentett hiba:	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	Bejelentett hiba:	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Hiba oka:		Hiba oka:	
Javítás módja:	Típus:	Javítás módja:	Típus:
Jótállás meghosszabbítva nappal	Gyártási szám:	Jótállás meghosszabbítva nappal	Gyártási szám:
A javított termék visszaadásának időpontja:	Eladás kelte:	A javított termék visszaadásának időpontja:	Eladás kelte:
Munkalapszám:	Eladó szerv:	Munkalapszám:	Eladó szerv:
Kelt:		Kelt:	
..... bélyegző, olvasható aláírás (P.H.) aláírás bélyegző, aláírás (P.H.) aláírás

