



**Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Istruzione**

FLEXi TESTER
FTS1900

Iron LR
(0.05 - 1.00 mg/l)




**WATER TESTING
MADE IN GERMANY**

**Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti**



FTS1900

**TbsPILR
Iron LR Photometer**

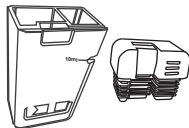

**WATER TESTING
MADE IN GERMANY**

(GB)

CAUTION!

Reagents for water analysis only. Do not swallow. Keep away from children. Store in a cool and dry place. Clean tester properly before testing. Do not touch the tablets with your fingers. Protect from frost. Protect the parameter stick from moisture. Very high chlorine levels will bleach out DPD reagents and lead to a colorless solution! RAPID tablets leave a white residue on the bottom of the tester. This is normal and does not interfere with the measurement.

(F)

Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation. Ne touchez pas les comprimés avec vos doigts. Protéger du gel. Protégez le bâton de graduation de couleur, de l'humidité. Un taux de chlore très élevé décolore les réactifs DPD et conduira à une solution incolore! Les comprimés RAPID laissent un résidu blanc sur le fond du testeur. Ceci est normal et n'interfère pas avec la mesure.

(E)

¡Atención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos. No para tomar. No debe llegar a las manos de niños. Conserve en lugar fresco y seco. Limpiar el aparato antes de usar. No toque las tabletas con los dedos. Proteger de las heladas. Proteja el parámetro stick de la humedad. Los niveles de cloro muy elevados blanquearán los reactivos DPD y darán lugar a una solución incolora. Las pastillas RAPID dejan un residuo blanco en el fondo del probador. Esto es normal y no interfiere con la medición.

(I)

Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere in luogo asciutto e fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester. Non toccare la pastiglia con le dita. Proteggere dal gelo. Proteggi il parametro stick dall'umidità. Livelli di cloro molto alti sbiancano i reagenti DPD e portano a una soluzione incolore! Le pastiglie RAPID lasciano un residuo bianco sul fondo del tester. Questo è normale e non interferisce con la misurazione.

(DE)

Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen. Den Parameterstick vor Feuchtigkeit schützen. Sehr hohe Chlorwerte bleichen DPD-Reagenzien aus und führen zu einer farblosen Lösung! RAPID-Tabletten hinterlassen einen weißen Rückstand auf dem Boden des Testgeräts. Dies ist normal und beeinträchtigt die Messung nicht.




1

Fill with 10ml of
water to be tested




2

1 x Iron LR
Photometer

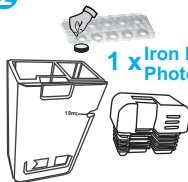

3

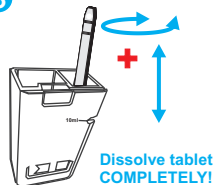


5 min.




4

4: Insert FTS1900 stick
Iron LR 0.05 - 1.00 mg/l

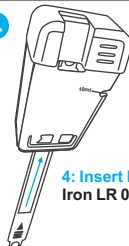

5

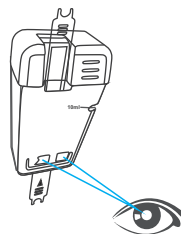

no detergent!



clean properly



not waterproof!

